

НОВИНКА В HL



HL531 (.0) Душевой лоток PRIMUS-LINE

HL531



Как ведущий специалист в области безбарьерных душевых, фирма HL расширяет свой ассортимент ещё на один продукт:

HL531 Душевой лоток Primus-Line!

При разработке душевого лотка с „сухим“ сифоном „Primus-Line“ были учтены все аспекты современного дизайна душевой:

- ✓ Простота и удобство при монтаже.
- ✓ Высота монтажа 79мм!
- ✓ Длину душевого лотка можно изменить прямо во время монтажа при помощи простого отпиливания (от 600мм до 1200мм). При необходимости увеличения длины и регулировки по высоте используют специальные элементы HL531V и HL531U.
- ✓ „СУХОЙ“сифон-PRIMUS® со 100% надёжностью препятствует попаданию канализационных газов в помещения даже без воды, что является **запатентованным техническим решением HL!**
- ✓ В комплект входит всё необходимое для конечного монтажа, включая рамку из нержавеющей стали, решётку и монтажную заглушку.
- ✓ Надёжная гидроизоляция благодаря гидроизоляционному полотну из термопластичного эластомера на основе ПП.
- ✓ Гигиеничный благодаря гладким поверхностям.
- ✓ При необходимости прочистки- сифон легко вынимается и устанавливается на место.
- ✓

HL531 – Технические данные:

Размеры:	1200x200x79мм, подрезается минимум до: 600мм
Минимальная высота монтажа:	79мм
Видимые часть:	стандартная решётка из нержавеющей стали (1.4301-V2A) 480x50мм, класс нагрузки K3 (до 300 кг) рамка из нержавеющей стали (1.4301-V2A) 498x(87)x13мм.
Толщина плитки для пола:	max.13 мм, включая плиточный клей
Толщина плитки для облицовки стен:	5-17 мм, включая плиточный клей
Уклон:	Уклон к стене (3%)
Расположение:	пристенное
Изоляция:	поверхность лотка покрыта гидроизоляционным полотном из термопластичного эластомера на основе ПП.
Пропускная способность:	0,60 л/с
Материал:	ABS/EPS-40/1.4301
Выпуск:	DN50 горизонтальный
Соответствие нормам:	EN1253
Гидрозатвор:	25мм сухой сифон Primus, препятствует проникновению запахов в помещение даже при пересыхании.

HL HUTTERER & LECHNER GmbH, Brauhausgasse 3 -5, 2325 HIMBERG,

Tel.: +43/(0)2235/86291-0; FaxDW 31 od. 52; <http://www.hutterer-lechner.com>; e-mail: office@hutterer-lechner.com

Дополнительно: монтажная защитная заглушка

HL531.0- Технические данные: Такие же как HL531, но БЕЗ решётки

Преимущества:

Так как монтажная плита имеет уклон в одной плоскости, то это даёт возможность использовать облицовочную плитку любой желаемой формы и размера.

Во время принятия душа вода по наклонной облицовочной поверхности стекает прямо в слив.

Поэтому нет необходимости удалять образовавшиеся отложения или загрязнения из труднодоступных частей душевой кабины, как при использовании традиционных душевых лотков.

„Сухой“ сифон „Primus“ препятствует проникновению запахов из канализации при пересыхании гидрозатвора.

Дополнительная информация: Точная подгонка душевого лотка возможна с помощью простого укорачивания (отпиливания) монтажного элемента из пенополистирола прямо на месте.

Прочистка: Сифон вынимается полностью, тем самым обеспечивает доступ к трубопроводу.

Для толщины плитки до 28мм:

Для напольной плитки или натурального камня толщиной до 28мм (с учётом клея) можно использовать душевой лоток в комплекте с более высокой рамкой из нержавеющей стали и соответствующей решёткой.

HL531/18:

Как HL531, но видимые части (рамка и стандартная решётка) для напольной плитки толщиной до 18мм с учётом клея

HL531/23:

Как HL531, но видимые части (рамка и стандартная решётка) для напольной плитки толщиной до 23мм с учётом клея

HL531/28:

Как HL531, но видимые части (рамка и стандартная решётка) для напольной плитки толщиной до 28мм с учётом клея

HL531.0/18:

Как и HL531/18, но БЕЗ решётки (решётка заказывается отдельно)

HL531.0/23:

Как и HL531/23, но БЕЗ решётки (решётка заказывается отдельно)


HL531.0/28:

Как и HL531/28, но БЕЗ решётки (решётка заказывается отдельно)

HL531V-60 Элемент-удлиннитель

- ✓ Для удлинения душевых лотков HL531(/18/23/28) и HL531.0 (/18/23/28), или в качестве вставки между двумя HL531в душевой комнате с несколькими душами (может быть укорочен по месту), с поверхностью из термопластичного

эластомера на основе ПП. Материал: EPS/40 Размеры: 600x200x79мм Уклон: к стене (3%) Расположение: пристенное Изоляция: поверхность лотка покрыта гидроизоляционным полотном из термопластичного эластомера на основе ПП. <u>HL531U Закладная из двух частей</u> Закладная 600x200x20мм., устанавливается на клеющую массу (например, плиточный клей) под основанием душевого блок-элемента. Служит для установки душевого блок-элемента "PRIMUS-LINE" на нужной высоте, относительно уровня пола. Материал: EPS/20 Размеры: 600x200x20мм (2 шт..)	
Запчасти	
HL0531.0E Монтажная заглушка	

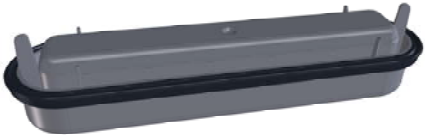HL0531.1E Гидрозатвор Primus в комплекте	
Детали	
HL0531D Решётка серии «Дизайн» к HL531.0	
HL0531D/18 Решётка серии «Дизайн» к HL531.0/18	

HL0531D/23 Решётка серии «Дизайн» к HL531.0/23	
HL0531D/28 Решётка серии «Дизайн» к HL531.0/28	
HL0531S Стандартная решётка к HL531.0	
HL0531S/18 Стандартная решётка к HL531.0/18	

HL0531S/23 Стандартная решётка к HL531.0/23	
HL0531S/28 Стандартная решётка к HL531.0/28	
HL531V-60 Элемент-удлиннитель 60см	
HL531U Закладная 2шт. 60x20x2см	

HL531 Штрих-код: 9003076036158

HL531 Вес: 3,20 [кг]/шт.

HL531.0 Штрих-код: 9003076036172

HL531.0 Вес: 2,80 [кг]/шт.

HL531V-60 Штрих-код: 9003076036196

HL531V-60 Вес: 0,80 [кг]/шт.

HL531U Штрих-код: 9003076037308

HL531U Вес: 0,45 [кг]/шт.

Данные об упаковке:

HL531 / 531.0: одна единица в картонной упаковке, 48 шт. в паллете



HL531V-60: одна единица в картонной упаковке

HL531U: одна единица в картонной упаковке

Цена: см. прайс-лист

Поставка: с октября 2013


HL531 - Чертёж

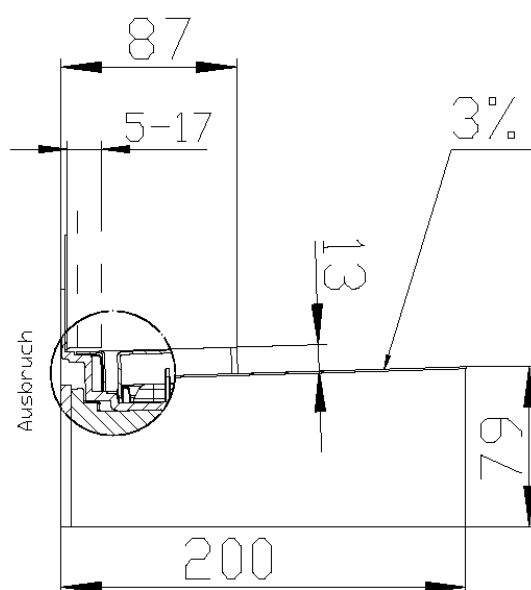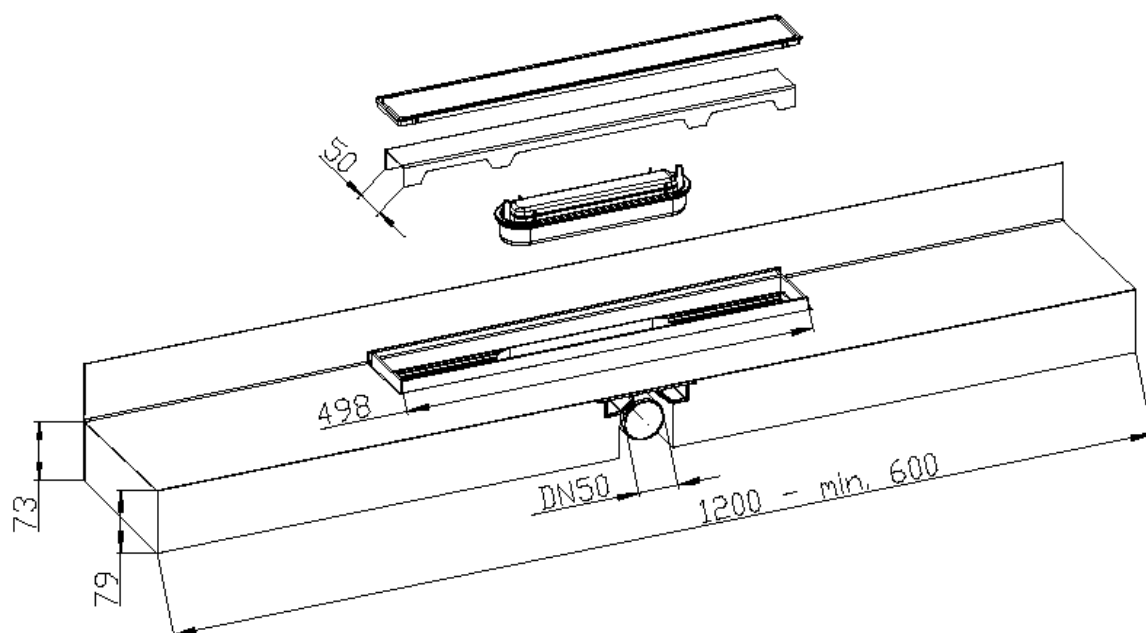


HL531V-60 - Чертёж

HL HUTTERER & LECHNER GmbH, Brauhausgasse 3-5, 2325 HIMBERG,

Tel.: +43/(0)2235/86291-0; FaxDW 31 od. 52; <http://www.hutterer-lechner.com>; e-mail: office@hutterer-lechner.com

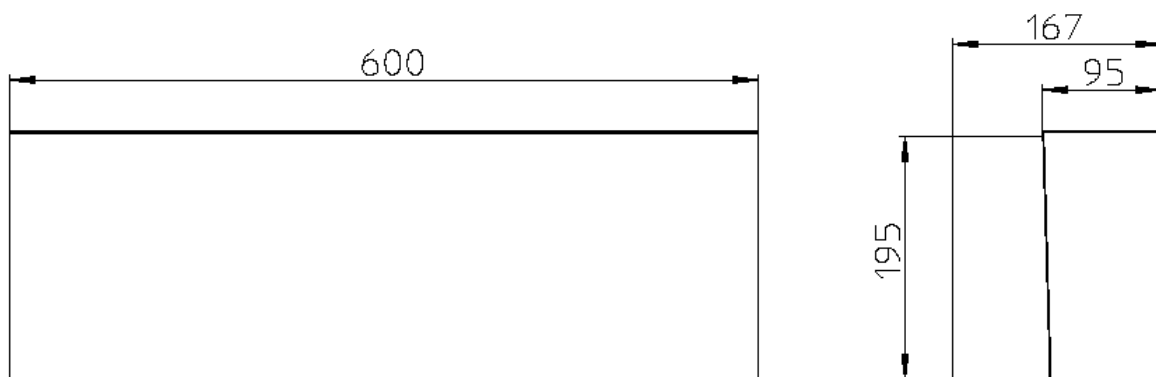



HL531U - Чертёж

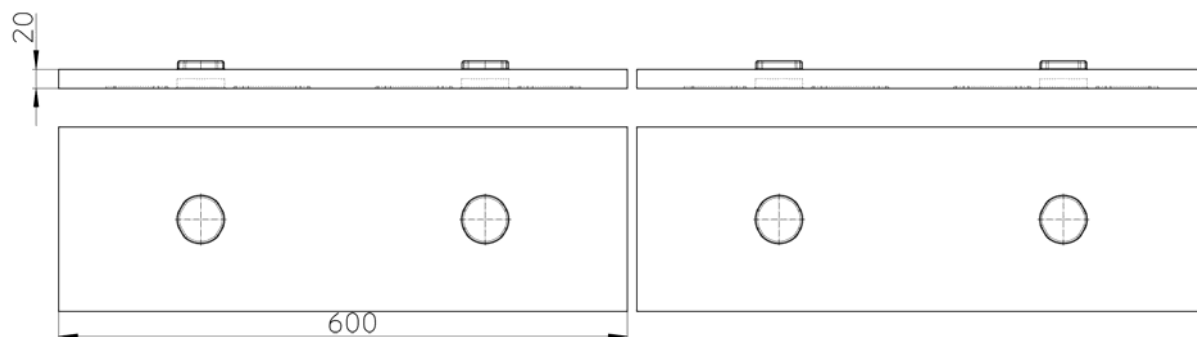



Установка (www.hutterer-lechner.com/de/infos-downloads/downloads/videos.aspx)

HL HUTTERER & LECHNER GmbH, Brauhausgasse 3 -5, 2325 HIMBERG,

Tel.: +43/(0)2235/86291-0; FaxDW 31 od. 52; <http://www.hutterer-lechner.com>; e-mail: office@hutterer-lechner.com

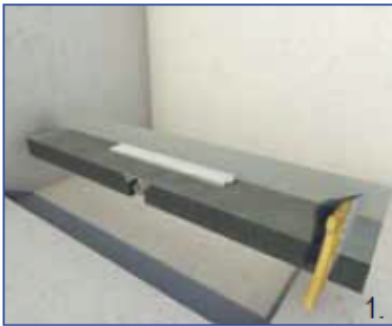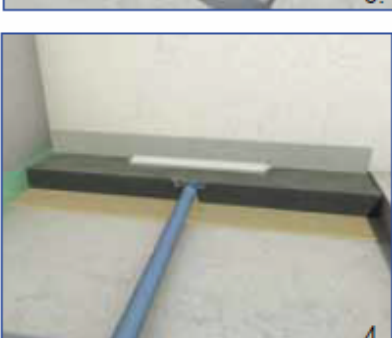	DE Duschplatz ausmessen; Duschrinne in der Länge durch beidseitiges Kürzen an den Duschplatz anpassen BG Измерва се поддушовата площ; Каналът се отрязва по дължина симетрично от двете страни за напасване EN Measure shower area; Cut EPS-shower element	CS/SK Vyměřit prostor pro uložení žlabu; sprchový žlab symetricky dělkově upravit IT Misurare la larghezza della zona doccia; tagliare l'elemento doccia in EPS HR Izmjerite mjesto predviđeno za tuš i po potrebi skratite tuš kanalicu podjednako sa obje strane tako da stane u prostor predviđen za tuš.	HU Lemérjük a rendelkezésre álló helyet és az alapelemet, mindkét oldalból levágva méretre igazítjuk. PL Odmierzyć obszar natrysku dla wpustu i dociąć piłką moduł na żądaną długość SL Izmjeriti prostor za tuš; tuš žleb prilagoditi prostoru za tuš s krajsanjem po dolžini z obeh strani	RO Masurati zone in care se va amplasa rigola. Ajustati lungimea rigolei la dimensiunea necesara sectionand din ambele parti ale elementului de dus din EPS RU При необходимости душевой лоток укоротить до нужной длины TR Duşun uzunluğunu ölçün ve duş oluğun boyunu keserek ayarlayın
	DE Vorbereitung des Untergrundes (gerade Fläche), Klebermörtel auf Untergrund auftragen BG Основата се подготвя (равна повърхност) и се нанася строително лепило върху нея EN Prepare surface (smooth surface), apply tile adhesive	CS/SK Příprava podkladu: očistit a vyrovnat podklad aplikací stavebního lepidla IT Preparare una superficie liscia, applicare colla per piastrelle HR Pripremite podlogu na način da nanesite ljepilo na mjesto gdje planirate postaviti tuš kanalicu.	HU A fogadófelületet előkészítjük (simítás), majd csemperagasztót viszunk a felületre. PL Przygotować podłoże, wyrównać powierzchnię przez naniesienie kleju/zaprawy SL Priprava površine (ravna površina), lepilno maso nanesti na podlago	RO Pregătiți suprafața de montaj (la fată dreaptă) și apoi aplicați adeziv pentru gresie RU На основание под душевой лоток нанести клеящий слой TR Yeri gerekirse düzeltin, yapıştırıcını ızerine sürün
	DE Duschrinne in den Klebermörtel und an die Wand setzen und waagrecht einnivellieren BG Душ-каналът се полага върху лепилото и до стената и се нивелира хоризонтално EN Insert shower channel horizontally into the tile adhesive and along the wall	CS/SK Sprchový žlab vlepí ke stěně do stavebního lepidla, popř. nízkoexpandní PUR pěny a uloží do roviny. Okrajová dilatační páska je součástí bloku žlabu. IT Inserire il blocco doccia orizzontalmente sopra la colla e lungo la parete HR Postavite tuš kanalicu na ljepilo do zida i iznivelirajte prema prostoru.	HU Az építőelemet a ragasztó ágyra, illetve a falhoz illesztjük, majd vízszintezzük. PL Osadzić moduł wpustu na kleju i ułożyć do ściany oraz wy poziomować SL Tuš žleb namestiti k steni v lepilno maso, ter ga vodoravno iznivelirati	RO Așezati rigola de dus peste adezivul aplicat la perete și verificați cu nivela orizontalitatea RU Установить душевой лоток на клеящий слой. Проверить горизонтальность установки в 2-х плоскостях TR Duş oluğu yapıştırıcının üzerine monte ederken duvarın dibine oturmuş ve su terazisi ile seviyesini ayarlayın
	DE Ablauf anschließen, Dichtheitsprüfung BG Сифонът се свързва към тръбата, съединението се пробва за водоплътност EN Connect to sewer, leak test	CS/SK Odtok žlabu napojit na odpadní potrubí, provést zkoušku těsnosti IT Connettersi allo scarico provando la tenuta HR Spojite kanalicu sa odvodnom cijevi i provjerite spojeve.	HU Lefolyóvezetékét bekötjük, tömítettségét próbát elvégezzük ha szükséges. PL Podłączyć do kanalizacji i wykonać próbę szczelności SL Zvezati odtok, preizkusiti tesnost	RO Conectati racordul de iesire al rigolei la teava de scurgere și verificați etanșeitatea imbinării RU Соединить выпуск лотка с системой канализации TR Atık su borusunu döşeyin, su sızdırmazlık kontrolünü yapın
	DE Trittschall- und Wärmedämmung einlegen BG Поняга се шумо-и термоизолация на пода EN Insert impact noise and thermal insulation	CS/SK Položit kročejovou a tepelnou izolaci podlahy IT Inserire isolamento anticalpestio e termico HR Umetnite zvučnu i toplinsku izolaciju.	HU Zajcsillapítás, hőszigetelés fektetése. PL Ułożyć matę akustyczną oraz styropian SL Položiti zvočno in toplotno izolacijo	RO Montați izolația termică și izolația fonică RU Уложить тепло-и звукоизолирующую плитку TR Ses ve ısı yalıtımını döşeyin

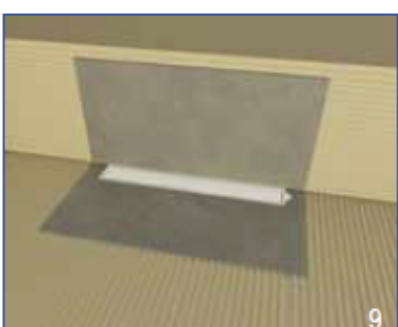	DE Estrich mit mind. 2% Gefälle am Rand der Duschrinne abziehen BG Полара се замазка около канала с минимален наклон 2% към него EN Fill in screed and level it with 2% slope	CS/SK Spádovat betonovou mazaninu min. 2% k přední hraně žlabu IT Completare il massetto e livellarlo con il 2% di pendenza HR Nanestite estrih sa najmanje 2% pada od ruba tuša prema tuš kanalicu.	HU Az aljzatbetont 2% lejtéssel az építőelemhez igazítjuk. PL Wykonać wylewkę w spadku min. 2% do modułu wpustu SL Estrih izvesti z naklonom najmanj 2% od roba tuš žleba	RO Turnați sapa si nivelați cu o pantă de minim 2% către rigola de dus RU Залить стяжку с уклоном к лотку не менее 2% TR Şapı en az 2% eğim ile duş oluğun kenarından çekin
	DE Werkseitig aufgetragene Dichtfolie mit Abdichtungsmasse beidseitig einstreichen BG Хидроизолацията се нанася от двете страни на вградената в канала мембрана EN Apply liquid sealing compound	CS/SK Továrně připojenou těsnicí folii pomocí hydroizolační stěrky zpracovat na hydroizolační vislé konstrukce IT Applicare impermeabilizzante liquido HR Premazajte zid hidroizolacijom i spojite kanalicu na hidroizolaciju tako da folija bude premazana sa obje strane.	HU Az építőelem gyári szigetelő gallérja mögötti falrészt kent szigeteléssel bevonjuk, a gallért rásimogatjuk. PL Kolnierz przyścienny wpustu obustronnie polaczyć z folią w płynie (patrz fol.7) SL Tovarniško nameščeno tesnilno folijo premazati obojestransko s tesnilno maso	RO Acoperiți cu un component lichid de hidroizolare ambele fețe ale geotextilului montat din fabrică pe elementul de dus RU При помощи жидкой гидроизоляции приклеить армирующее полотно (монтапласт) к стене TR Kumaş dokulu folyenin iki tarafına da su yalıtım malzemesini sürün
	DE Dichtbänder anbringen, gesamten Duschbereich abdichten BG Поларат се хидроизолационните ленти, цялата поддушова площ се хидроизолира EN Apply sealing tapes, seal the whole shower area	CS/SK Aplikovat těsnicí pásky po obvodu modulu žlabu a prostoru sprchy, utěsnit hydroizolační stěrku celou plochu sprchy IT Applicare nastri sigillanti, impermeabilizzare l'intera area doccia HR Po kutevima i prijelazima postavite izolacionu fleksibilnu rubnu traku i na cijelo tuš mjesto nanosite hidroizolaciju.	HU A gyári gallért felülről is megkenjük. A sarkokban, hajlatokban, a felületek találkozásánál javasolt a hajlapterősítő szalag használatát! PL Pokryć folią płynną kolnierz wpustu i obszar natrysku oraz nałożyć taśmy brzegowe SL Namestiti tesnilni trak, zatesniti celotni tuš prostor	RO Montați banda de dilatare și apoi hidroizolați întreaga suprafață a zonei de dus RU Все стыки и примыкания проклеить армирующей лентой с помощью жидкой гидроизоляции TR Geotextil bandları döşeyin, bütün duş alanına su yalıtım malzemesini sürün
	DE Fliesen bis an den Bauschutz verlegen BG Плочките се поларат до предпазния капак EN Set tiles up to the lid cover	CS/SK Dlažbu položit na doraz k ochranné stavební zátce IT Pielastrellare l'area fino alla copertura di protezione HR Postavite pločice do građevinske zaštite.	HU A csempét a védőfedélhez igazítjuk. PL Ułożyć płytki na styk do obudowy montażowej wpustu SL Ploščice položiti do gradbene zaštite	RO Montați plăcile ceramice până la capacul de protecție al rigolei de dus RU Нанести плиточный клей TR Fayansları yapı korumanın dibine kadar döşeyin
	DE Bauschutz entfernen, Anschlussfugen silikonieren BG Предпазният капак се отстранява, свързващите fugи се запълват със силикон EN Remove lid cover, fill mortice with silicone	CS/SK Vymout ochrannou stavební zátku, silikonem dotěsnit spáry mezi rámem žlabu a dlažbou IT Togliere la copertura, riempire le fessure con silicone per piastrelle HR Skinite zaštitni poklopac i rubove premažite silikonom.	HU Védőfedelelet kivesszük, keret mellettli fugát szilopaszttal fugázzuk, diszkrét behelyezzük. PL Zdjąć obudowę montażową, fugi przy wpuscie wypełnić silikonem, nałożyć ruszt SL Odstraniti gradbeno zaščito, priključne fuge zapolniti s silikonom	RO Scoateți capacul de protecție al rigolei și utilizați silicon pentru etansarea imbinărilor RU Уложить облицовочную плитку, извлечь монтажную заглушку, установить решётку TR Yapı korumasını çıkartın, fayans ile çelik çerçevenin arasını silikonlayın

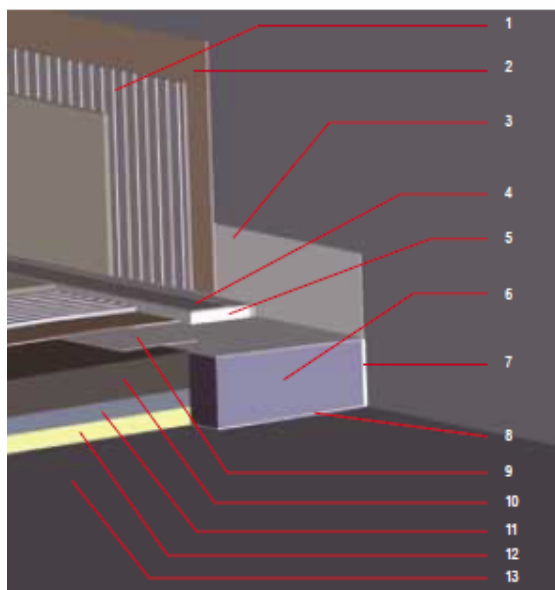

DE

- 1.) Fliesenkleber im Dünnbett
- 2.) Verbundabdichtung
- 3.) Dichtvlies (werkseitig)
- 4.) Abdeckung (HL05315 / HL0531D)
- 5.) Edelstahlrahmen (werkseitig)
- 6.) HL531 Primus-Line
- 7.) Randdämmstreifen (werkseitig)
- 8.) Kleber
- 9.) Gewebeband
- 10.) Estrich
- 11.) Trittschall-Dämmung
- 12.) Wärme-Dämmung
- 13.) Betondecke

EN

- 1.) Tile glue
- 2.) Liquid waterproofing
- 3.) Fleece laminate (pre-applied)
- 4.) Cover (HL05315 / HL0531D)
- 5.) Stainless steel frame
- 6.) HL531 Primus-Line
- 7.) Sound insulation strip (pre-applied)
- 8.) Glue
- 9.) Dilation strip
- 10.) Screed
- 11.) Impact noise insulation
- 12.) Thermal insulation
- 13.) Concrete floor

IT

- 1.) Colla per piastrelle a strati sottili
- 2.) Impermeabilizzazione composita
- 3.) Vello impermeabilizzante (dalla fabbrica)
- 4.) Copertura (HL05315 / HL0531D)
- 5.) Cornice inox (dalla fabbrica)
- 6.) HL531 Primus-Line
- 7.) Nastro isolante (dalla fabbrica)
- 8.) Colla
- 9.) Nastro in tessuto
- 10.) Massetto
- 11.) Isolamento anticalpestio
- 12.) Isolamento termico
- 13.) Soletta in calcestruzzo

TR

- 1.) Ince yataklı sistemde fayans yapıştırıcı
- 2.) Su yalıtımı
- 3.) Fabrika çıkışı kumaş dokulu yüzey
- 4.) Kapak (HL05315 / HL0531D)
- 5.) Fabrika çıkışı paslanmaz çelik çerçevesi
- 6.) HL531 Primus-Line
- 7.) Fabrika çıkışı yan yalıtım şeriti
- 8.) Yapıştırıcı
- 9.) İzo bant
- 10.) Sap
- 11.) Ses yalıtımı
- 12.) Isı yalıtımı
- 13.) Beton taban

CS/SK

- 1.) Stavební lepidlo
- 2.) Stěnová-kontaktní hydroizolace
- 3.) Tědlní nárazová izolační fólie (dvorně napojeno)
- 4.) Kyt. žábku (nerozov. ocel HL05315/HL0531D)
- 5.) Rám z nerezové oceli
- 6.) HL531 Primus-Line
- 7.) Okrajová dilatační páska (továrně napojeno)
- 8.) Stavební lepidlo nebo nízkoexpand. PUR pěna
- 9.) Těsnicí-dilatační páska
- 10.) Betonová mazanina ve spádu s ní nižším
- 11.) Kročejová izolace
- 12.) Tepelná izolace
- 13.) Betonová konstrukce

HU

- 1.) Csemperagasztó
- 2.) Kent szigetelés
- 3.) Szigetelő fólia (termék része)
- 4.) Részletyika díszléc (HL05315 / HL0531D)
- 5.) Részletyika lefolyókeret
- 6.) HL531 Primus-Line (3% felület lejtéssel)
- 7.) Dilatációs hézag-kitöltő
- 8.) Ragasztó (pl. csemperagasztó)
- 9.) Hajláterelő szalag
- 10.) Ajzatbeton
- 11.) Lépésálló hőszigetelés
- 12.) Hőszigetelés
- 13.) Födém

SL

- 1.) Keramično lepilo v tankem sloju
- 2.) Hidroizolacija
- 3.) Tesnilni trak (tovarniški)
- 4.) Pokrov (HL05315 / HL0531D)
- 5.) Nejavčev jeklen okvir (tovarniški)
- 6.) HL531 Primus-Line
- 7.) Obodni izolacijski trak (tovarniški)
- 8.) Lepilo
- 9.) Tekstilni trak
- 10.) Estrih
- 11.) Zvočna izolacija
- 12.) Toplotna izolacija
- 13.) Betonski strop

RU

- 1.) Плиточный клей
- 2.) Гидроизоляция
- 3.) Уплотнительная лента (входит в комплект)
- 4.) Решётка (HL05315 / HL0531D)
- 5.) Рамка из нержавеющей стали (входит в комплект)
- 6.) HL531 Primus-Line
- 7.) Гидроизоляция лотка (входит в комплект)
- 8.) Клей
- 9.) Гидроизоляционная армирующая лента
- 10.) Стяжка
- 11.) Шумопоглощающая панель
- 12.) Теплоизоляция
- 13.) Бетонное основание

HR

- 1.) Ljepilo za pločice
- 2.) Hidroizolacija
- 3.) Brtvena folija (tvornički laminirana)
- 4.) Poklopac (HL05315 / HL0531D)
- 5.) INOX-okvir (tvornički montiran)
- 6.) HL531 Primus-Line
- 7.) Zvučna izolacija (tvornički montirana)
- 8.) Ljepilo
- 9.) Brtvena traka
- 10.) Betonška košuljica
- 11.) Zvučna izolacija protiv udarne buke
- 12.) Termoizolacija
- 13.) Betonska ploča

PL

- 1.) Klej do płytek
- 2.) Uszczelnienie „folią w płynie”
- 3.) Koinierz uszczelniający
- 4.) Pokrywa (HL05315/HL0531D)
- 5.) Rama ze stali szlachetnej
- 6.) Moduł odpływu HL531 Primus-Line
- 7.) Pasek z pianki
- 8.) Klej
- 9.) Taśma brzegowa z siatką
- 10.) Wylewka
- 11.) Mata akustyczna
- 12.) Styropian
- 13.) Strop

RO

- 1.) Adeziv placii ceramice
- 2.) Hidroizolatie lichida
- 3.) Suport hidroizolare (montat in fabrica)
- 4.) Capac rigola dus (HL05315/ HL0531D)
- 5.) Rama de inox a rigolei de dus
- 6.) HL531 Primus-Line
- 7.) Izolare fonica (montat in fabrica)
- 8.) Adeziv
- 9.) Banda de dilatare
- 10.) Sapa
- 11.) Izolatie fonica
- 12.) Izolatie termica
- 13.) Placa de beton

BG

- 1.) Лепило за плочки-тънкослойно
- 2.) Свързваща хидроизолация
- 3.) Хидроизолационна лента (заедно с монтаж)
- 4.) Капак (HL05315 / HL0531D)
- 5.) Неръждаема рамка (в комплекта)
- 6.) HL531 Primus-Line
- 7.) Отделяща лента (в комплекта)
- 8.) Лепило
- 9.) Свързваща лента
- 10.) Замаска
- 11.) Шумоизолация
- 12.) Теплоизолация
- 13.) Бетонна плоча

HL HUTTERER & LECHNER GmbH, Brauhausgasse 3 -5, 2325 HIMBERG,

Tel.: +43/(0)2235/86291-0; Fax/DW 31 od. 52; <http://www.hutterer-lechner.com>; e-mail: office@hutterer-lechner.com